



ขั้นตอนการเปิด Data Roaming
เพื่อใช้งานเน็ตสำหรับเครื่อง i-mobile
ที่สัญญาณแสดงอักษร R 

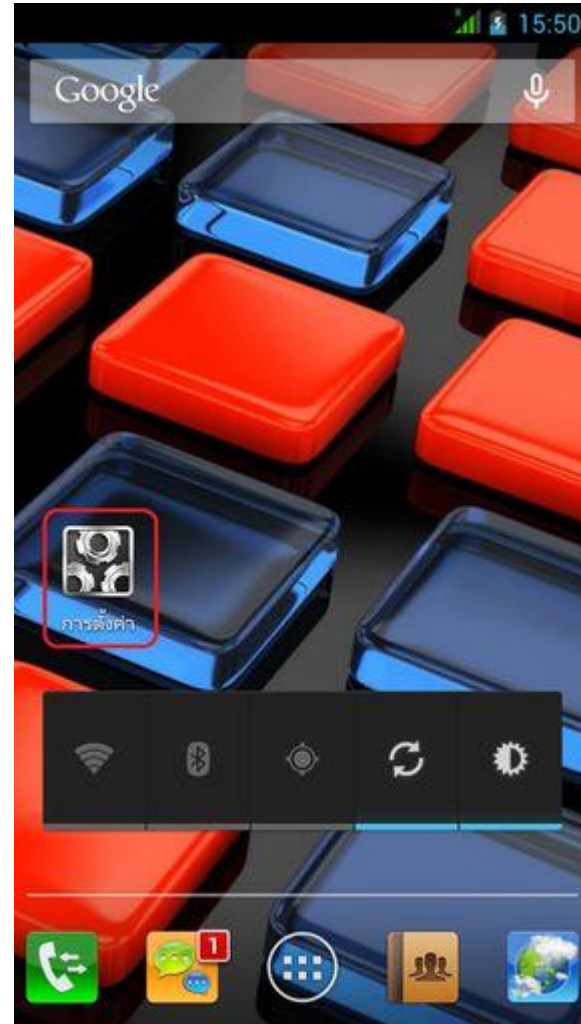


1. เลือกไอคอน "การตั้งค่า (Settings)"

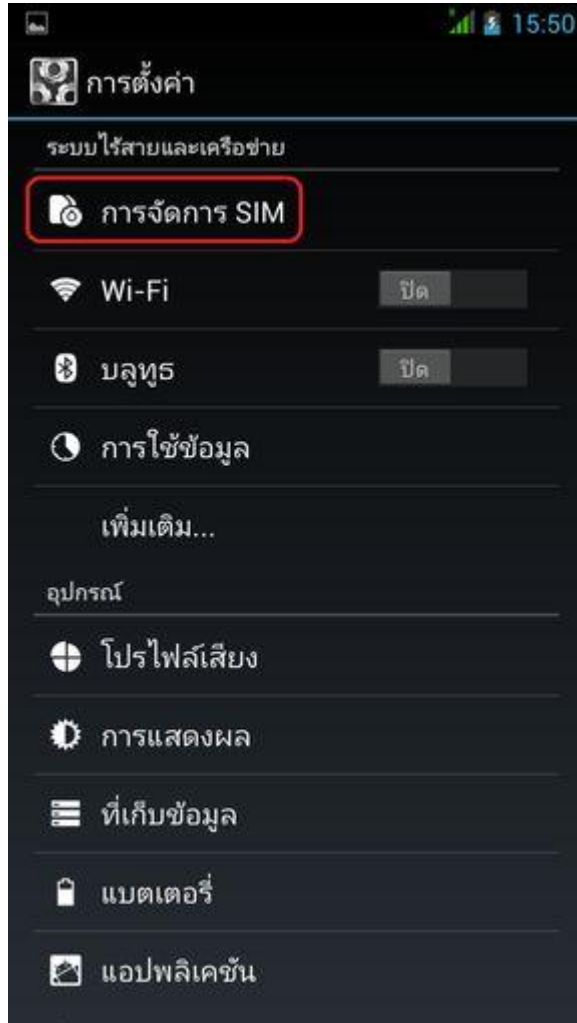


2. เลือก "การจัดการ SIM (SIM management)"

3. เลือก "โรมมิ่ง (Roaming)"

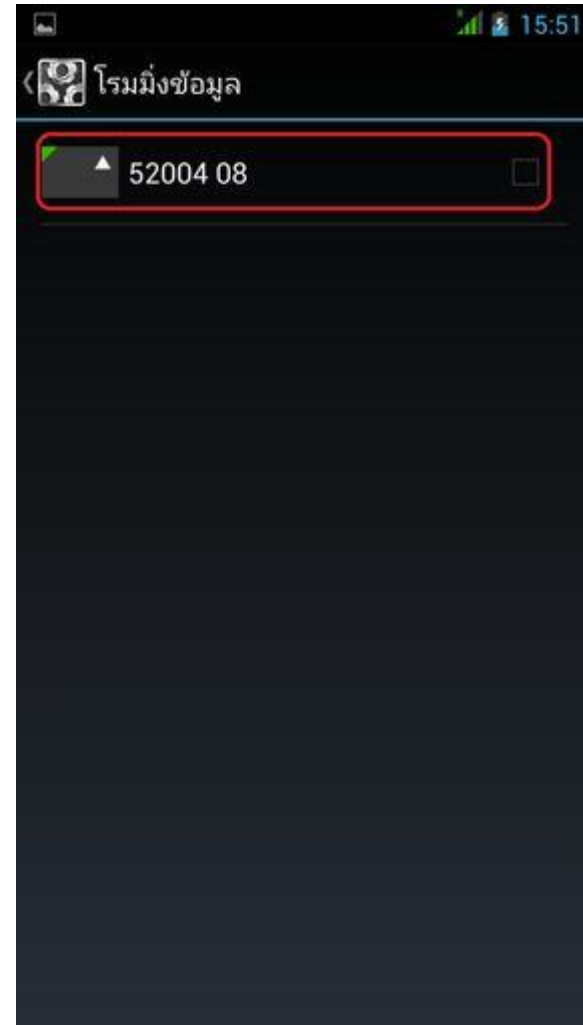


4. เลือก “โรมมิ่งข้อมูล (Data roaming)”

5. เลือก ที่ 52004

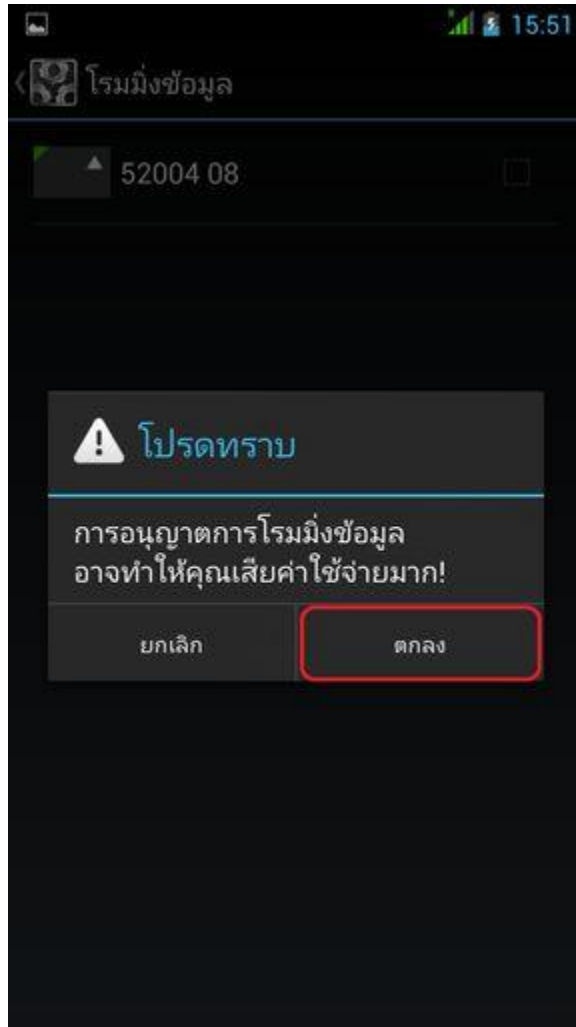

6. เลือก "ตกลง (OK)"

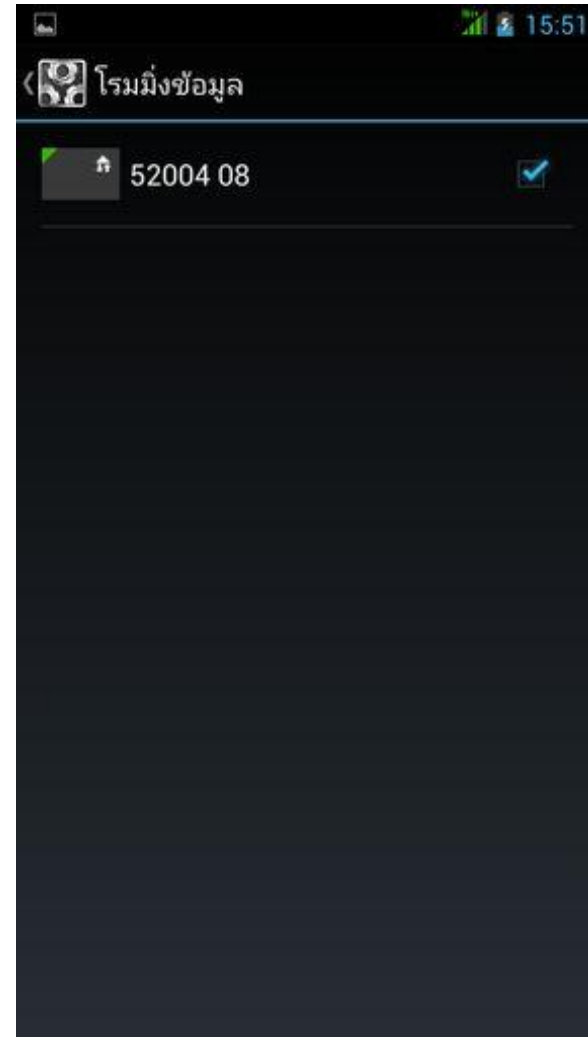

7. สัญลักษณ์สัญญาณแสดงเครื่องหมาย สามารถใช้งานได้ตามปกติ

